



Kijk op
[www.klikaanklikuit.nl /page/
mijn-ics-1000/](http://www.klikaanklikuit.nl/page/mijn-ics-1000/) voor de meest
recente gebruiksaanwijzing en
updates.

Snel aan de slag

Installatiegids (versie 3.0)


ICS-1000

Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden tot uw eigen systeem.

INHOUD VERPAKKING

Controleer eerst of u over de volgende items beschikt:

1. Internet Control Station
2. RJ-45 kabel
3. Voedingsadapter
4. Deze installatiegids

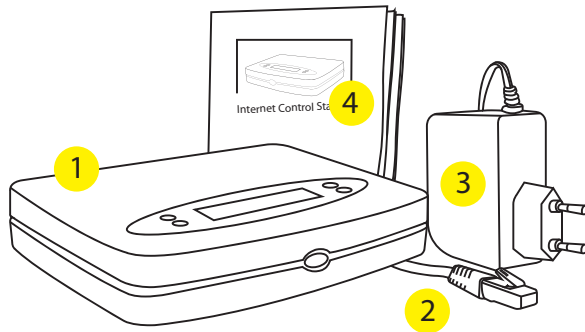**TIP!**

Kijk regelmatig op www.klikaanklikuit.nl/service/gebruiksaanwijzingen voor een digitale update van deze handleiding.



1. Sluit de Internet Control Station eerst aan op de router via de RJ-45 kabel.
2. Sluit daarna de voedingsadapter aan op de Internet Control Station en steek de stekker van de voedingsadapter in een stopcontact. Het LCD scherm op de Internet Control Station zal oplichten.
3. In het display van uw ICS-1000 verschijnt op de eerste regel de datum en de tijd en op de tweede regel de letter "S". Mocht dit niet het geval zijn kijk dan op de volgende pagina.

Er staat geen "S", maar een "X" in het display (op de tweede regel)

Blader door het MENU van uw ICS-1000 (druk meermaals op de groene toets rechtsboven) tot u bij de optie CLOUD SERVER komt. Kies vervolgens voor ON en wacht tot u weer de datum en tijd in uw display ziet. Op de tweede regel zal nu de letter "S" verschijnen.

**Er staat CHECK CABLE in het display**

Dit duidt op een probleem met de RJ-45/internetkabel. Zorg er dan ook voor dat deze kabel op juiste wijze bevestigd is. Is dit inderdaad het geval probeer dan een andere kabel of andere poort op uw router.

Er staat TIME NOT SET in het display

Dit duidt erop dat uw ICS-1000 geen tijd laat zien, aangezien deze niet verbonden is met het internet. Probeer daarom eerst, indien mogelijk, een andere poort op uw router te gebruiken. Mocht dit niet werken, zie "Er staat SERVER NO REPLY in het display" op de volgende pagina.


Er staat RESET ROUTER in het display

Zoals de boodschap al aangeeft, wordt aangeraden om uw router te resetten door de voedingsadapter van uw router enkele seconden uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat de ICS-1000 niet is aangesloten op uw router en zet daarna de spanning weer op uw router. Pas als de router klaar is met opstarten en verbinding heeft met het internet, sluit u de ICS-1000 weer aan op uw router.

Er staat SERVER NO REPLY in het display

Haal de voedingsadapter enkele seconden uit het stopcontact en stop deze er opnieuw in en wacht tot de ICS-1000 een nieuwe verbinding gemaakt heeft (= datum/tijd en een "S" in het display). Mocht dit geen verandering brengen, sluit de ICS-1000 dan aan op een andere poort van uw router. Als er nog steeds SERVER NO REPLY staat, dan wordt de ICS waarschijnlijk niet door uw router geaccepteerd. Dit kunt u controleren door in het MENU van uw ICS-1000 te bladeren naar de optie SYSTEM en te kiezen voor MAC/IP. Het IP adres zal waarschijnlijk 192.168.1.101 zijn. Dit wijst op een probleem tussen uw router en de ICS-1000. Om dit probleem op te lossen kunt u een switch tussen uw router en uw ICS-1000 plaatsen. Deze switch zorgt er vervolgens voor dat de ICS-1000 naar behoren zal functioneren.

Vindt u hier niet uw oplossing of komt u er even niet uit? Neem dan contact met ons op via info@klikaanklikuit.nl of via 078-7111260 (bereikbaar tijdens kantooruren).

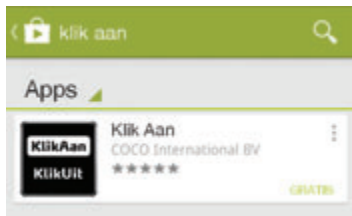

ANDROID

Start Google Play en zoek naar de “**Klik Aan**” app (met een spatie tussen Klik en Aan) en installeer deze app op uw smartphone of tablet.



iOS:

Open de App store en zoek naar de “**KlikAanKlikUit**” app. Indien u een iPad gebruikt dient u te kiezen voor ‘iPhone only’ en installeer vervolgens deze app op uw iPhone of iPad.

Opmerking: het gaat hier om een smartphone app die ook op een tablet geopend kan worden. Hierdoor zal weergave op een tablet wezenlijk anders zijn.

1. U heeft al een account?



Voer uw e-mail adres en PIN code in en druk op de “Log in” knop. Als u uw code vergeten bent, kunt u op de link “Code vergeten?” drukken.

2. U heeft nog geen account?

Druk op de “Nieuwe gebruiker?” knop. **3.** Er verschijnt een venster waarin u uw naam en e-mail adres kunt invoeren en een 4-cijferige code naar keuze.

4. Voer hier het ontbrekende deel van het MAC adres van uw ICS-1000 in. Druk daarna op de “>” knop (rechtsboven).

5. Op het display van uw ICS-1000 verschijnt een PIN code. Voer deze in en druk daarna op de “OK” knop (rechtsboven).

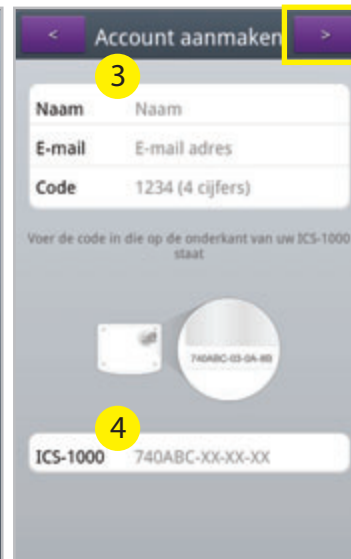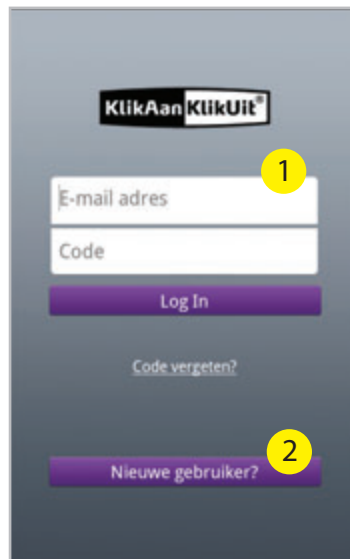



Als u voor het eerst bent ingelogd wordt er eenmalig een korte uitleg getoond.



Android: Klik op de > knop om verder te bladeren.
iOS: Veeg naar het volgende scherm



Android: Klik op de > knop om verder te bladeren.
iOS: Veeg naar het volgende scherm



Zorg dat u bij de ICS-1000 staat en klik daarna op de OK knop (Android) of op de Sla over knop (iOS).



Zodra u deze boodschap ziet: kijk op het scherm van de ICS-1000.



Op het scherm van uw ICS-1000 bovenstaande vraag. Druk op de groene knop rechtsonder (YES). Krijgt u deze melding niet? Zorg er dan voor dat je verbonden bent met het WiFi netwerk van je router (waar de ICS-1000 op aangesloten is)




Op het scherm van uw ICS-1000 verschijnt de tekst: "Registered OK".


Bestaande iPhone/iPad gebruikers

Als u een iPhone of iPad heeft gebruikt om een configuratie te maken, dan dient u deze configuratie eerst te uploaden. Dit doet u op uw iPhone/iPad via Instellingen >> Database management >> Backup downloaden/uploaden.

Nadat u de gewenste configuratie heeft geüpload, kunt u in het Settings scherm van de Android app op de knop "Laad uw settings vanaf de server" drukken. Een ogenblik later ziet u de melding "Settings succesvol ontvangen" op het scherm verschijnen. Klik dan links onderaan op Home. Daar ziet u nu de ruimtes en apparaten van uw bestaande configuratie.

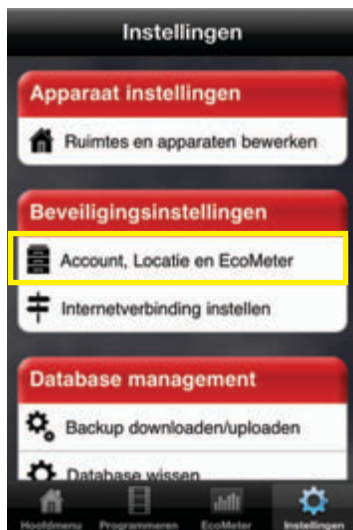

Stap 1: Ga naar "Instellingen" en kies voor "Account, Locatie en EcoMeter".

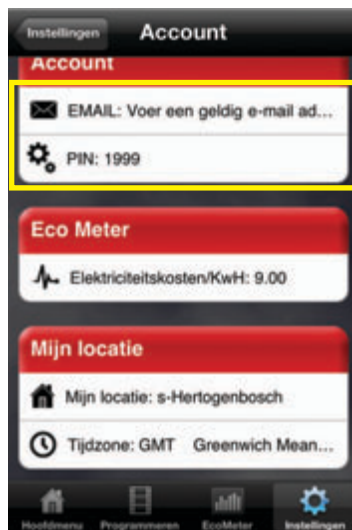


Stap 2: Voer het e-mail adres en de PIN code in van het account.




Stap 3: Kies "Backup downloaden/uploaden" (bij Database management).




Stap 4: Controleer uw e-mail adres en klik daarna op "Upload database to Web".

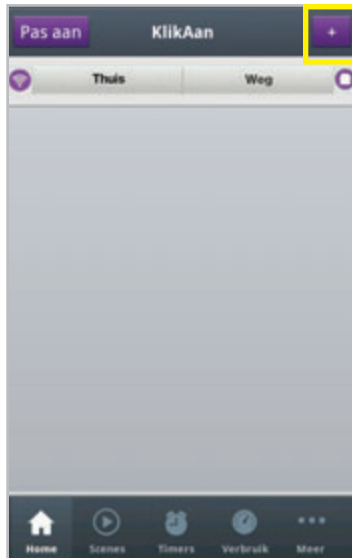

1. Druk op de plus knop (rechtsboven) om een nieuwe ruimte te maken.

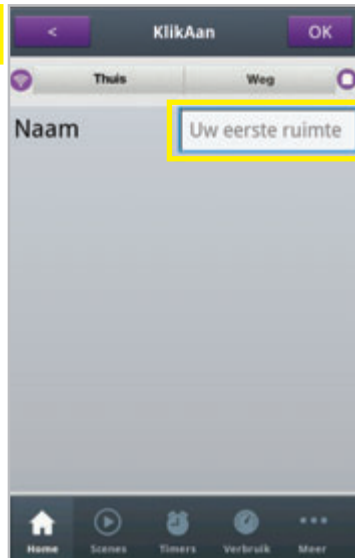

2. Voer de naam in en druk daarna op de OK knop (Android) of op de Gereed knop (iOS)

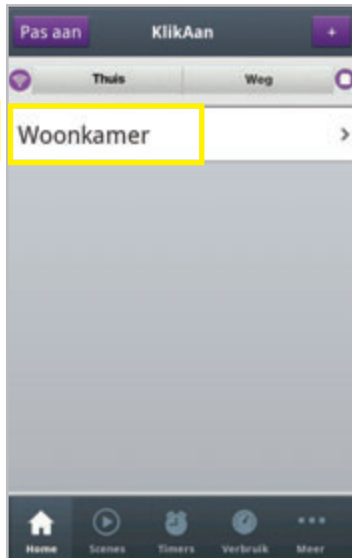


3. U ziet nu de eerste ruimte (in dit voorbeeld: Woonkamer) Klik nu op deze ruimte.



4. Het scherm van de gekozen ruimte wordt nu getoond, met daarin altijd standaard de optie "Alles uit".



5. Druk op de plus knop (rechts-boven) om een apparaat toe te voegen. Voer een naam in en druk op OK.

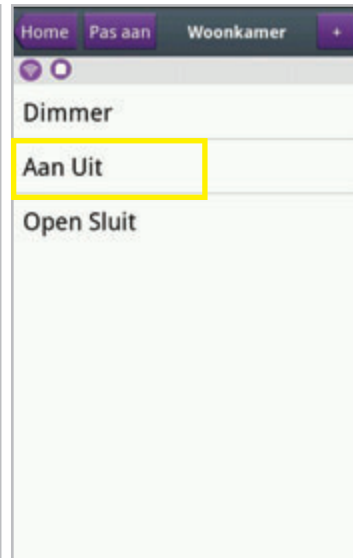



6. Kies nu het type apparaat (in feite het type KlikAanKlikUit ontvanger). Voor zonwering kiest u "Open Sluit".




7a. Android: Het apparaat wordt nu getoond met een verbind knop ernaast. Druk nu op de verbind knop.




7b. iOS: Druk op de knop '1 apparaat niet verbonden'. In het vervolg scherm ziet u de 'Verbind' knop oplichten. Druk nu op de verbind knop.

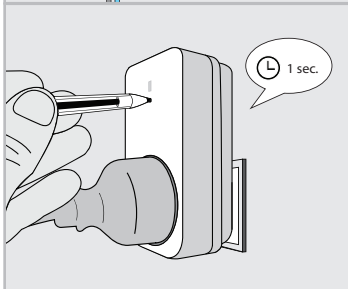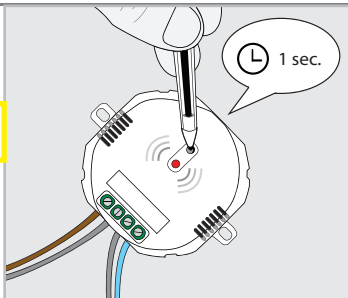

8. Activeer nu de zoekmode van de desbetreffende ontvanger (zie handleiding ontvanger).

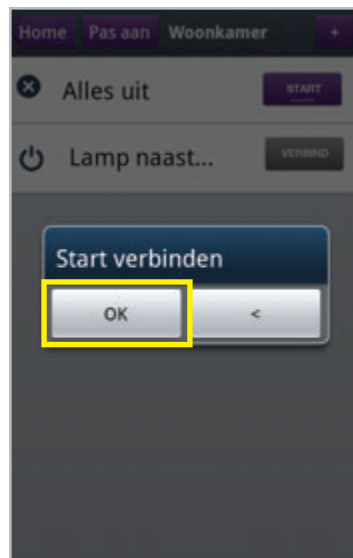


9. Als de zoekmode van de ontvanger actief is: druk op OK. De ontvanger reageert op het zendsignaal.

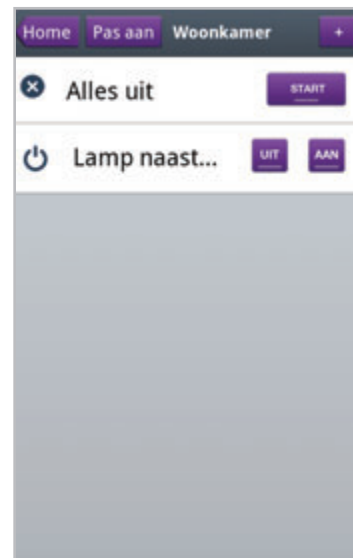

10. In plaats van de grijze verbind knop worden nu de desbetreffende paarse knoppen getoond.

Herhaal de zojuist beschreven stappen als u meer ruimtes en/of apparaten wilt toevoegen.


Elk type apparaat kunt u met de paarse knoppen bedienen, bijvoorbeeld aan/uit of open/sluit. Als u heeft aangegeven dat het dimbare verlichting is, dan wordt er een schuifregelaar getoond. Hiermee kunt u de gewenste dimwaarde instellen.

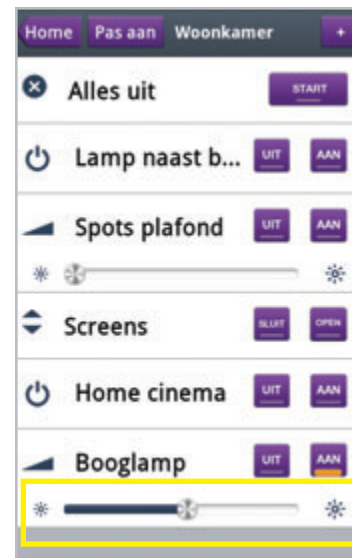

Om de toegevoegde apparaten ook met een andere smartphone/tablet aan te sturen dient u uw settings weg te schrijven naar de server.

Dit doet u met de knop "Schrijf uw settings weg naar de server" in het Settings scherm, welke te benaderen is via de optie 'Meer'.

Op een andere smartphone of tablet logt u vervolgens in met uw accountgegevens en kiest u voor "Laad uw settings vanaf de server".

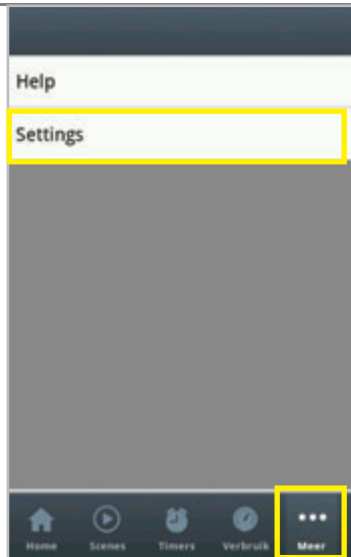

1. Klik op 'Meer' en kies vervolgens voor 'Settings'.



2. Het is raadzaam om na elke aanpassing uw settings weg te schrijven naar de server.

U kunt minimaal 1 en maximaal 10 verschillende acties (aan/uit, open/sluit of een bepaalde dimwaarde) aan een scène toevoegen. Daarna kunt u heel eenvoudig met 1 druk op de knop de scène uitvoeren. Het is ook mogelijk om scènes automatisch uit te laten voeren op een tijdstip naar keuze.

Thuis & Weg


Lees hiernaast eerst hoe u stap voor stap een scène maakt. Daarna weet u meteen hoe u de bestaande (blanco) scènes 'Thuis' en 'Weg' kunt bewerken. Deze 2 scènes zijn overigens ook altijd in het Home scherm beschikbaar.



1. Druk onderaan op 'Scènes' en klik daarna op de + knop.



2. Voer de naam van de scène in en klik daarna op de OK knop.

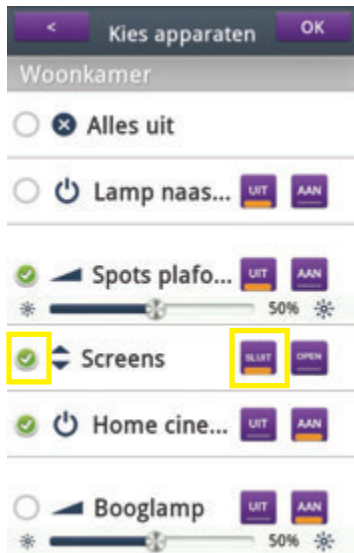

3. U kunt per scène max. 10 apparaten aanvinken en instellen. Druk daarna op de OK knop (rechtsboven).




4a. Android: Standaard zit er 3 seconden vertraging tussen stappen. U kunt de vertraging vergroten tussen acties door op 'Voeg vertraging toe' te klikken.



4b. iOS: Standaard zit er 3 seconden vertraging tussen stappen. U kunt de vertraging vergroten tussen acties door op 'Pas aan' te klikken. Vervolgens klikt u op de knop achter de vertraging.



5. In dit voorbeeld wordt een vertraging van 10 sec toegevoegd. Een willekeurige vertraging kan ook.

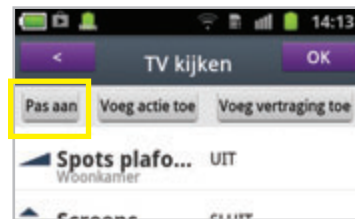

Android




iOS

6. Om een vertraging/actie te rangschikken of te verwijderen: druk op de 'Pas aan' knop.




1. In het 'Scènes' scherm ziet u een overzicht van alle scènes. Druk op een scène om deze te selecteren.

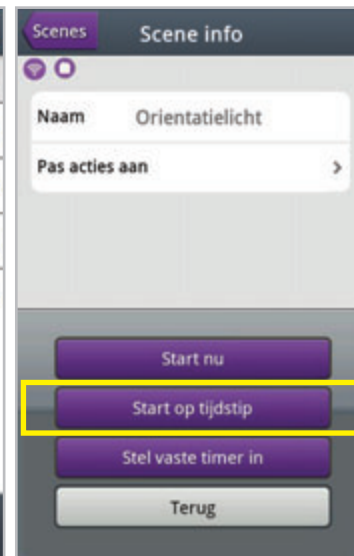


2. Druk op 'Start nu' om de scène direct uit te voeren. U kunt ook op 'Start op tijdstip' drukken.



3. Zo kunt u de tijd instellen waarop de scène eenmalig uitgevoerd moet worden, bijvoorbeeld om 21:15 uur.

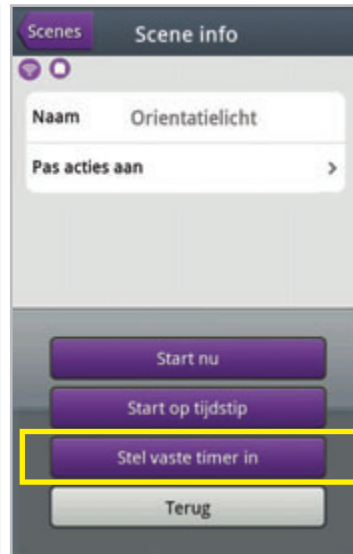

4. Indien u een vaste timer in wilt stellen kiest u voor de optie 'Stel vaste timer in'.

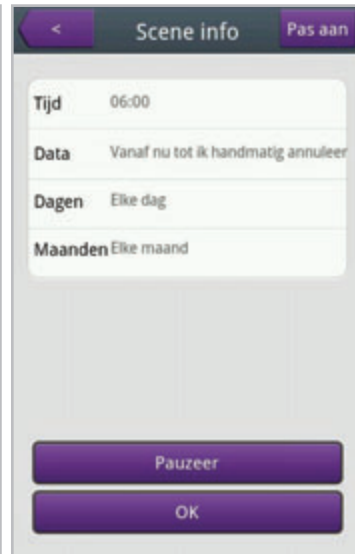


5. U ziet nu de standaard instelling voor deze timer, maar deze kunt u naar wens aanpassen via de knop 'Pas aan'.




6. Zo kunt u eenvoudig de starttijd naar wens aanpassen via de knop 'Stel starttijd in'.



7. Wanneer u zaken naar wens heeft aangepast klikt u op 'SLUIT' en vervolgens op 'OK'.

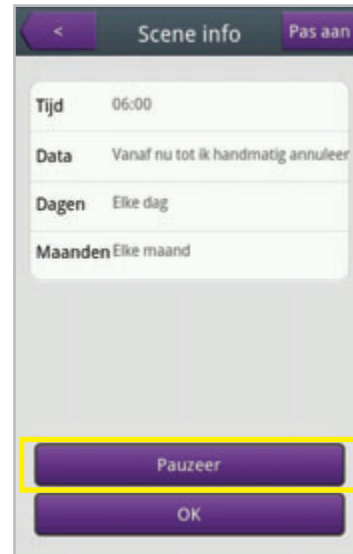


U kunt een timer ook pauzeren, handig tijdens een vrije dag of tijdens uw vakantie.

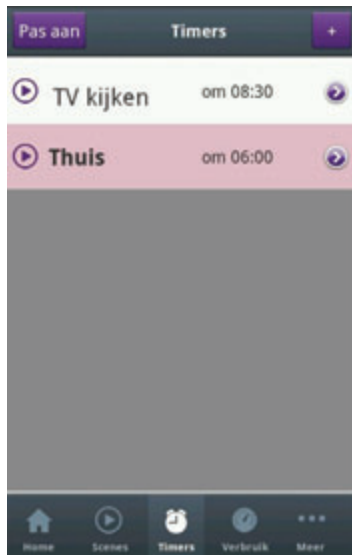


Naast het aanmaken van een timer voor een scene kunt u ook losse timers aanmaken of een extra timer aan een scene koppelen


Wanneer een timer gepauzeerd is krijgt deze timer een rode achtergrond in het timer overzicht.

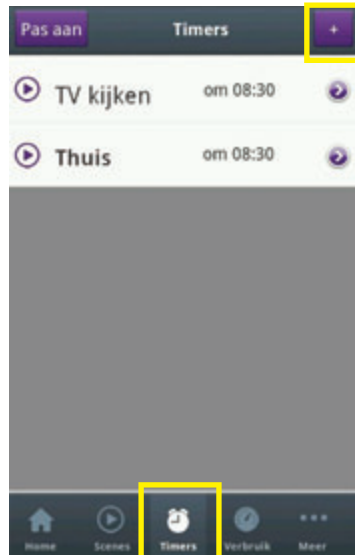

1. Kies voor 'Timers' en druk vervolgens op de '+' knop rechtsboven.

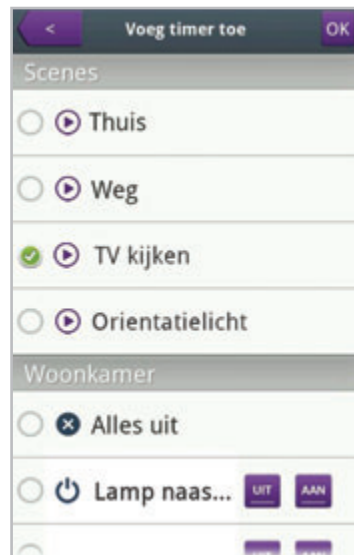

2. Selecteer nu het gewenste apparaat of de gewenste scene door deze aan te vinken.

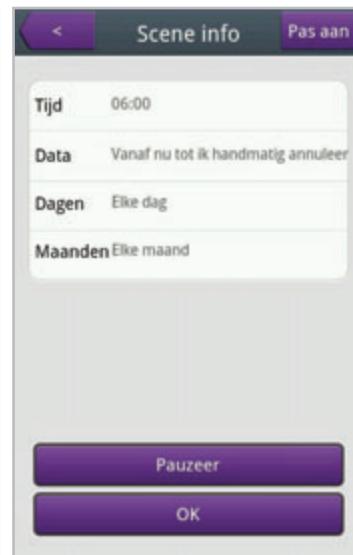


3. U ziet nu de standaard instelling voor deze timer, maar deze kunt u naar wens aanpassen via de knop 'Pas aan'.




4. Wanneer u zaken naar wens heeft aangepast klikt u op 'SLUIT' en vervolgens op 'OK'.

Indien u op meerdere posities een ICS-1000 gebruikt, kunt u eenvoudig wisselen tussen accounts.


Zo kunt u niet alleen de ICS-1000 bij u thuis aansturen, maar ook een of meerdere ICS-1000's die zich op een andere locatie bevinden.

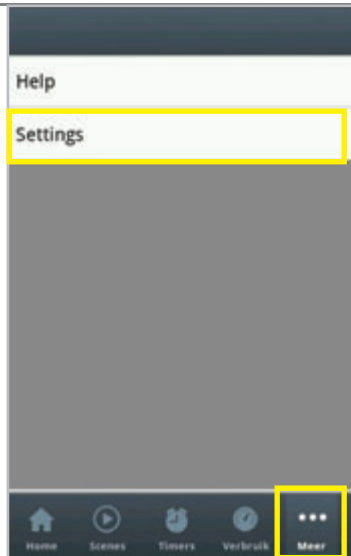


1. Klik op 'Meer' en kies vervolgens voor 'Settings'.

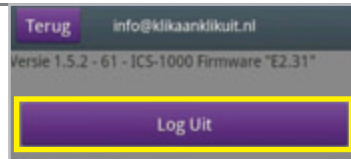


2. Om een ander account te gebruiken dien je allereerst uit te loggen.

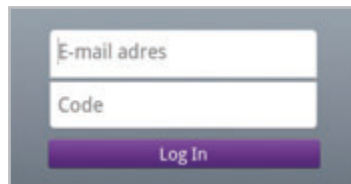


3. Log nu in met een ander account of zet een nieuw account op via de knop "Nieuwe gebruiker". Volg hierbij de procedure op pagina 6 en 7.

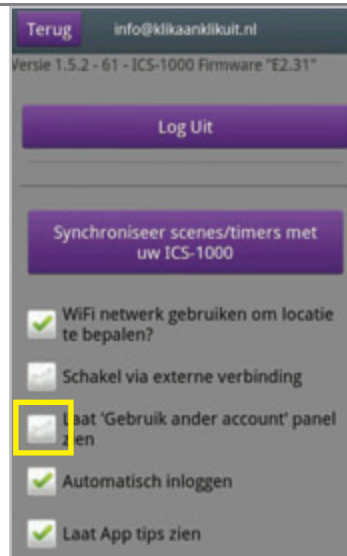


4. Om eenvoudig te wisselen tussen bepaalde accounts activeert u bij Settings de optie 'Laat 'Gebruik ander account' panel zien'.

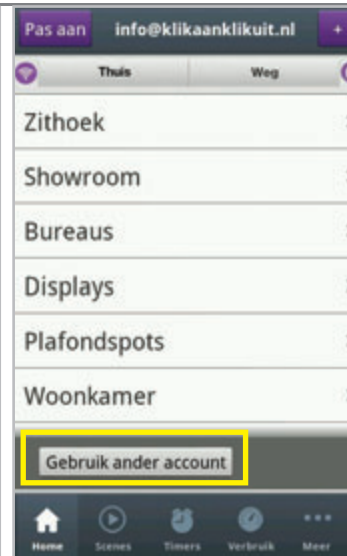

5. Als u nu terug gaat naar het Home scherm, drukt u op de knop 'Gebruik ander account'.

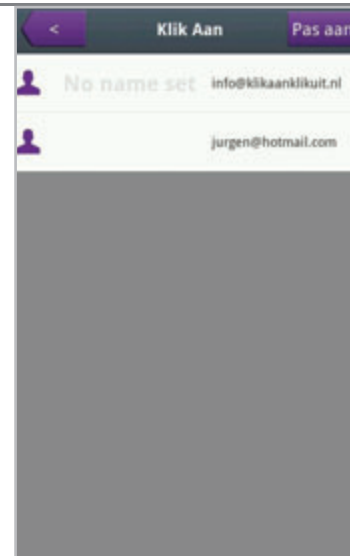


6. U kunt nu eenvoudig het gewenste account selecteren door op het e-mailadres te klikken.

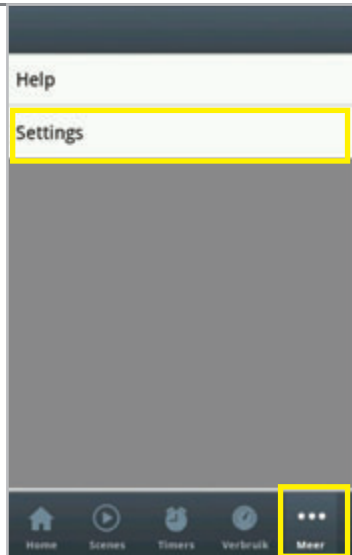

Klik op 'Meer' en vervolgens op 'Settings'. Via het settings scherm kunt u nu verschillende zaken instellen.



Zo kunt u eenvoudig uw elektriciteitstarief en Imp/kWh opslaan om na het koppelen van de eco-meter (EML-1000) een realistische inschatting te krijgen van uw verbruik en de kosten. De Imp/kWh waarde vindt u terug op uw meter.

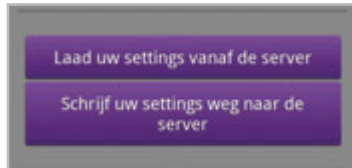

Om door u gemaakte aanpassingen definitief op te slaan dient u uw settings weg te schrijven naar de server.

Doordat u de gegevens daar opslaat, kunt u ze op een andere smartphone of tablet eenvoudig laden.



Via bovenstaande instellingen bepaald u de correcte tijd voor zon op en zon onder door uw locatie en tijdzone in te stellen.

Daarnaast kunt u het thuis netwerk voor uw ICS-1000 instellen.




Indien een timer of scene niet correct wordt uitgevoerd kunt u er via deze knop voor zorgen dat het aantal scènes en timers in uw app nogmaals wordt gesynchroniseerd met uw ICS-1000.



Om te controleren of de synchronisatie succesvol is verlopen gaat u via de groene knop linksboven op uw ICS-1000 naar de optie SYSTEM en kiest u voor Info



Vervolgens ziet u het aantal timers en scènes dat is opgeslagen op uw ICS-1000. Dat is in dit voorbeeld 1 timer en 2 scènes.

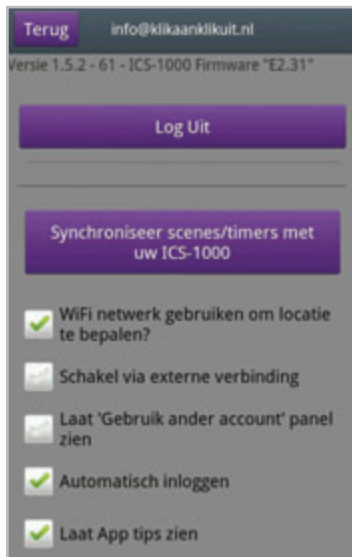

WiFi netwerk gebruiken om locatie te bepalen?

Door deze optie aan te vinken zorgt u ervoor dat er automatisch wordt gedetecteerd of u verbonden bent met het WiFi netwerk bij u thuis. Indien dit het geval is profiteert u van snel lokaal schakelen. Mocht u niet thuis zijn zal er nu gedecteerd worden dat er via externe verbinding geschakeld dient te worden.

Schakel via externe verbinding: Zodra u deze optie aanvinkt, schakelt u altijd via internet (externe verbinding), zelfs als u thuis bent.

Laat 'Gebruik ander account' panel zien: Vink deze optie aan om eenvoudig te wisselen tussen accounts, zie pagina 22 en 23 voor meer informatie.

Automatisch inloggen: Via deze optie wordt er altijd automatisch ingelogd bij het openen van de app

Alleen bij Android: Laat App tips zien: Bij aanvinken krijgt u tips te zien bij het toevoegen van een apparaat, scene en timer, etc. Tevens wordt u geïnformeerd bij overschakeling van/naar WiFi.

Alleen bij iOS: Pop-up bij overschakeling van/naar WiFi: U krijgt automatisch te zien wanneer er wordt overgeschakeld van internet verbinding (extern) naar WiFi (lokaal) en vice versa.

12. SETTINGS (ICS-1000)

Met de bovenste groene knoppen kunt u door het menu van de ICS-1000 bladeren. In dit menu komt u de volgende opties tegen:



1) SET TIME ZONE

Hier kunt u een afwijking instellen (-1 uur/+1 uur) ten opzichte van de tijd op uw scherm. Zo kunt u eenvoudig de tijd aanpassen aan uw tijdzone.

2) SET SUMMERTIME

Instellen van zomertijd. Deze staat automatisch in-geschakeld (AUTO), maar kunt u ook uitschakelen (OFF).

3) SYSTEM

Geeft informatie betreffende de softwareversie (info) en MAC/IP adresgegevens. Bij info treft u tevens informatie aan over het aantal timers (T) en scènes (S). De R staat daarnaast voor het aantal running timers en scènes.

4) RESET

Hiermee kan de ICS-1000 teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. Zowel alle geregistreerde smartphones/tablets worden gewist als alle timers/scènes.

5) ECO

Hiermee kunt u de LED verlichting van het display uitzetten (ECO-mode = ON).

6) CLOUD SERVER

Als deze op OFF gezet is (X in de display) is de box afgesloten van internet.

7) ENERGY MONITOR

Hiermee kan een optioneel verkrijgbare energiemeter gekoppeld worden.

DRAADLOOS SIGNAAL

- Het 433.92 MHz radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren.
- Bereik binnenshuis: tot 30 m. Bereik buitenshuis: tot 70 m (optimale omstandigheden).
- Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen en andere storingsbronnen. Bijvoorbeeld, de metaaldeeltjes in dubbelglas (HR-glas) zorgen voor een afname van de draadloze bereik van KlikAanKlikUit zenders.
- Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.

UPDATES & SUPPORT

Kijk regelmatig op www.klikaanklikuit.nl voor hardware en software updates.
Wilt u liever automatisch geïnformeerd worden, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.
Dit kunt u doen door onderaan op www.klikaanklikuit.nl uw e-mail adres in te vullen.

Lees deze eenvoudige instructies om foutief gebruik en gevaarlijke situaties te voorkomen. Bij foutieve installatie vervalt de garantie die van toepassing is op dit product.

LIFE-SUPPORT

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor "life support" systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

INTERFERENTIE

Alle draadloze producten kunnen onderhevig zijn aan interferentie. Plaats ontvangers minimaal 50 cm uit elkaar om onderlinge interferentie te voorkomen.

REPAREREN

Probeer dit product niet te repareren of te modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking, breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.

WATER EN VOCHT

Dit product is niet waterbestendig en daardoor niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.

OMGEVING EN GEBRUIK

Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica en batterijen. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne electronica beschadigen.



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum.
- Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutief gebruik en/of installatie door deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen.
- Bewaar dit document, het bevat zeer belangrijke informatie
- De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, blikseminslag, of breuk van kunstof delen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van COCO International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

COCO International BV verklaart hiermee, dat de KlikAanKlikUit zender, te weten;

model ICS-1000 INTERNET CONTROL STATION (item nummer 70080)

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen en voldoen aan alle technische voorschriften die voor het genoemde product van toepassing is binnen de volgende normen:

EN301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
 EN301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
 EN 55022: 2006+A1:2007 Class B
 EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009 Class A
 EN 61000-3-3:2008
 IEC 61000-4-2: 2008
 IEC 61000-4-3: 2006 +A1:2007+A2:2010
 IEC 61000-4-4: 2004+A1:2010
 IEC 61000-4-5: 2005
 IEC 61000-4-6: 2008
 IEC 61000-4-11: 2004
 EN 60950-1: 2006+A11: 2009

Opgesteld te Dordrecht, d.d. 30 Oktober 2013

M. Hoekstra, directeur

COCO INTERNATIONAL B.V.

POSTBUS 434
 3300AK DORDRECHT
 NEDERLAND
www.klikaanklikuit.nl



www.klikaanklikuit.nl

Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden tot uw eigen systeem.